Atsižvelgiant į jūsų telefone įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją šiame vadove pateiktas turinys gali skirtis nuo jūsų telefono turinio.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27080A
Lithuanian. 01/2010. Rev. 1.0

GT-S5150

Vartotojo vadovas

SAMSUNG

Šio vadovo naudojimas

Šis vartotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad jums būtų paprasčiau išmokti naudotis mobiliojo ryšio telefono funkcijomis ir priedais. Jei norite greitai išmokti juo naudotis, skaitykite skyrelius „Mobiliojo telefono pristatymas“, „Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas“ ir „Pagrindinių funkcijų naudojimas“.

Piktogramos

Prieš pradėdami įsidėmėkite piktogramas, kurias matysite šiame vadove:

Dėmesio — aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas — aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba — pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

▶ **Žiūrėti** — puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ▶ 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti į 12 psl.)

→ **Kitas žingsnis** — parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** (rodo **Žinutės**, tada **Kurti žinutę**)

[ ] **Laužtiniai skliaustai** — telefono mygtukai; pavyzdžiui: [ ] (rodo Įjungimo / išėjimo iš meniu mugtuką)

< > **Kampiniai skliaustai** — funkciniai mygtukai skirtingoms funkcijoms kiekviename ekrane valdyti; pavyzdžiui: <**Gerai**> (rodo **Gerai** funkcinį mygtuką)

Autorių teisių informacija

Teisės į technologijas ir produktus, panaudotus šiame prietaise, yra jų savininkų nuosavybė:

- „Bluetooth®“ yra registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas, tarptautinis „Bluetooth“ QD ID: B016100.
- „Java™“ prekės ženklas priklauso „Sun Microsystems, Inc.“

CE 0168

Turinys

Saugos ir naudojimo informacija 2
Įspėjimai dėl saugos 2
Saugos užtikrinimo priemonės 5
Svarbi informacija apie naudojimą 7

Mobiliojo telefono pristatymas 12
Išpakavimas 12
Telefono komponentai 13
Mygtukai 14
Ekranas 15
Piktogramos 16

Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas 17
SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas 17
Akumuliatoriaus įkrovimas 19
Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas 20

Pagrindinių funkcijų naudojimas 22
Telefono įjungimas ir išjungimas 22
Prieiga prie meniu 23
Nuorodų juostos naudojimas per nuorodų meniu 23

Telefono pritaikymas 24
Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas 26
Žinučių siuntimas ir peržiūra 27
Adresatų pridėjimas ir paieška 29
Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas 30
Muzikos klausymas 31
Naršymas žiniatinklyje 33

Pažangiųjų funkcijų naudojimas 35
Pažangiųjų ryšio funkcijų naudojimas 35
Pažangiųjų telefonų knygos funkcijų naudojimas 38
Pažangiųjų žinučių siuntimo funkcijų naudojimas 39
Papildomų fotoaparato funkcijų naudojimas . 41
Pažangiųjų muzikos funkcijų naudojimas 44

Įrankių ir programų naudojimas 47
„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas 47
SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas 48
Mobiliojo telefono seklio suaktyvinimas 49
Inscenizuoti skambučiai 50
Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas 50
Vaizdų redagavimas 51
Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra žiniatinklyje 53
„Java“ žaidimų ir programų naudojimas 53
Sukurkite ir peržiūrėkite pasaulio laikrodžius 54
Signalų nustatymas ir naudojimas 55
Skaičiuotuvo naudojimas 56
Valiutos ar matmenų konvertavimas 56
Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas 56
Chronometro naudojimas 56
Kurkite naujas užduotis 57
Naujų pastabų kūrimas 57
Kalendoriaus tvarkymas 57

Gedimai ir jų šalinimas ..... a

Rodyklė ..... d

Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

Įspėjimai dėl saugos

WARNING

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą

Klausantis dideliu garsu galima pažeisti klausą. Visada sumažinkite garsą prieš kišdami ausines į garso šaltinį ir naudokite tik minimalaus garsumo nustatymą, reikalingą klausyti pokalbio arba muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių diegdami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus saugos oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir įkroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
- Niekada nemeskite akumuliatorių arba telefonų į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Nespauskite ir nepradurkite akumuliatoriaus. Stenkitės akumuliatoriaus iš išorės stipriai nespausti, nes jame gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų telefonų ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

WARNING

Išjunkite telefoną galimai sprogioje aplinkoje

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų pervežimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl dažnai kartojamų judesių riziką

Naudodamiesi telefonu laikykite jį atpalaidavę ranką, mygtukus spauskite švelniai, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonais arba nuspėjamuoju tekstu), taip pat dažnai darykite pertraukas.

Nenaudokite telefono, jei ekranas įbrėžtas arba sulūžęs

Sudužęs stiklas arba akrilas gali sužeisti jūsų ranką arba veidą. Nuneškite telefoną į „Samsung“ serviso centrą, kad pakeistų ekraną. Jei telefonas pažeistas dėl neatsargaus jūsų elgesio su juo, gamintojo garantija negalios.

WARNING

Saugos užtikrinimo priemonės

CAUTION

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį ir laikykitės visų įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

Išjunkite telefoną, kai esate šalia medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, laikykitės iškabintų įspėjimų ir taisyklių.

Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumuliatoriai ir įkrovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C/32 °F ar aukštesnėje nei 45 °C/113 °F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus įkrova ir sutrumpėti naudojimo laikas.

- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- Neišmontuokite savo telefono, nes kyla elektros iškrovos rizika.
- Neleiskite savo telefonui sušlapti, nes skysčiai gali rimtai jam pakenkti; pasikeis etiketės, nurodančios, kad į vidų patekęs vanduo pažeidžia telefoną, spalva. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, prarasite gamintojo garantiją.
- Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba lemputė, nenaudokite jų arti žmonių arba gyvūnų akių.
- Jūsų telefonas gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų telefonas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotos ar netinkamai apsaugotos elektroninės įrangos, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, medicinos įrangos bei kitų namuose ar automobiliuose naudojamų elektroninių prietaisų, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninės įrangos gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neuždengti telefono vidinės antenos.

Jei telefoną reikia taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir įkroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus įkroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Patikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Informacija apie specifinės sugerties koeficientą (angl. SAR) pažymą

Jūsų telefonas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties sparta arba SAR) viršija 2,0 W/kg.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SAR buvo 0,602 W/kg. Paprastai faktinis SAR būna daug mažesnis, nes telefonas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų telefonas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio vartotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų telefonas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SAR ir susijusius ES standartus rasite apsilankę „Samsung“ mobiliųjų telefonų svetainėje.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas, pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tinkamumo naudoti laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Atsakomybės apribojimas

Turinio dalis ir kai kurios paslaugos, kurias galima pasiekti šiuo įrenginiu, priklauso trečiosioms šalims ir yra saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) kitos intelektinės nuosavybės įstatymais. Šis turinys ir paslaugos teikiamos tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Jokio turinio ar paslaugų negalite naudoti turinio autoriaus ar paslaugos teikėjo nenustatytais tikslais. Neapsiribojant anksčiau minėtomis sąlygomis, nebent tam teisę suteikia pats minėto turinio savininkas arba paslaugos teikėjas, draudžiama šiuo įrenginiu rodomą turinį ar paslaugas kokiais nors būdais modifikuoti, kopijuoti, pakartotinai skelbti, įkelti, publikuoti, perduoti, versti, parduoti, kurti išvestinius kūrinius, naudoti arba platinti.

„TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“. „SAMSUNG“ NESUTEIKIA JOKIŲ TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ TOKIU BŪDU TEIKIAMAM TURINIUI AR PASLAUGOMS. „SAMSUNG“ ATSISAKO SUTEIKTI BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO AR TINKAMUMO TAM TIKRAI PASKIRČIAI GARANTIJAS, BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT. „SAMSUNG“ NEGARANTUOJA JOKIO ŠIUO ĮRENGINIU PRIEINAMO TURINIO AR PASLAUGOS TIKSLUMO, GALIOJIMO, SAVALAIKIŠKUMO, TEISĖTUMO AR IŠBAIGTUMO IR JOKIAIS BŪDAIS, ĮSKAITANT APLAIDUMĄ, „SAMSUNG“ NĖRA PAGAL SUTARTĮ ARBA DELIKTĄ ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, TYČINĘ ŽALĄ, MOKESČIUS ADVOKATAMS, TEISMO IŠLAIDAS IR KITĄ ŽALĄ, KILUSIĄ DĖL TO, KAD JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS NAUDOJO TURINĮ AR PASLAUGĄ, NET JEI IŠ ANKSTO BUVO PERSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.“

Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti bet kuriuo metu nutrauktos arba laikinai sustabdytos ir „Samsung“ nepatvirtina ir negarantuoja, kad koks nors turinys arba paslauga išliks prieinama kokį nors laiko tarpą. Turinį ir paslaugas trečiosios šalys perduoda naudodamos tinklus ir perdavimo priemones, kurių „Samsung“ nekontroliuoja. Neapsiribodama šio atsakomybės apribojimo turiniu „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už jokį per šį įrenginį prieinamo turinio arba paslaugos nutraukimą ar laikiną sustabdymą.

„Samsung“ nėra atsakinga už klientų aptarnavimą dėl turinio ar paslaugų. Klausimai ir prašymai dėl turinio ar paslaugų turi būti teikiami tiesiogiai atitinkamo turinio ar paslaugos teikėjui.

Mobiliojo telefono pristatymas

Šiame skyriuje sužinosite apie mobiliojo telefono komponentus, mygtukus, ekraną ir piktogramas.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis telefonas
- Akumuliatorius
- Kelioninis adapteris (įkroviklis)
- Vartotojo vadovas

- Telefono elementai gali skirtis priklausomai nuo programinės įrangos ir priedų, kurie galimi jūsų regione ar siūlomi paslaugų teikėjo. Papildomai priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.
- Jūsų telefonas geriausiai veikia su pateiktais priedais.

Telefono komponentai

Telefono priekyje yra šie mygtukai ir šios funkcijos:

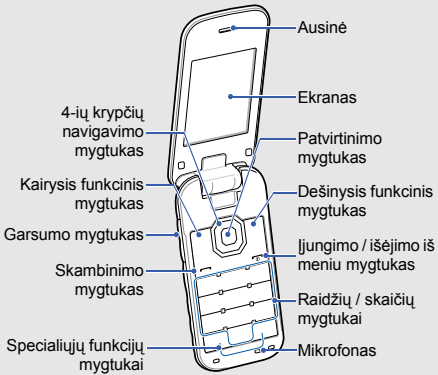

Telefono nugarėlėje yra šie mygtukai ir šios funkcijos:

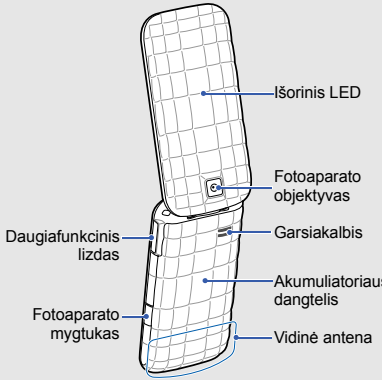

Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Funkciniai mygtukai	Atlikite ekrano apačioje nurodytus veiksmus
4-ių krypčių navigavimas	Eikite per meniu parinktis; laukimo režime eikite per pagrindinio ekrano rodinio nuorodas. Kai pagrindinio ekrano rodinio nuorodos yra išjungtos, prieikite vartotojo nustatytą meniu (atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją iš anksto nustatyti meniu gali skirtis)
Patvirtinti	Pasirinkite pažymėtą meniu parinktį arba patvirtinkite įvestį; laukimo režime ir kai pagrindinio ekrano rodinio nuorodos išjungtos, paleiskite naršyklę arba prieikite meniu režimą (priklausomai nuo paslaugos teikėjo ar regiono)

Mygtukas	Funkcija
Skambinti	Skambinkite arba atsiliepkite į skambutį; laukimo režime peržiūrėkite paskutinius rinktus numerius, neatsakytų ar priimtų skambučių numerius
Įjungimo / išėjimo iš meniu	Įjunkite arba išjunkite telefoną (paspauskite ir laikykite); baikite pokalbį; meniu režime atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą
Raidės - skaičiai / Simbolis	Teksto įvesties laukelyje įveskite skaičius, raides ir simbolius; laukimo režime paspauskite ir palaikykite [**1**] prieiti balso paštą ir [**0**] įvesti tarptautinį kodą
Specialioji funkcija	Įveskite specialiuosius simbolius arba atlikite specialiąsias funkcijas; laukimo režime paspaudę ir palaikę [#] įjunkite tylųjį profilį; paspaudę ir palaikę [*] įveskite tarpą tarp skaičių

Mygtukas	Funkcija
Garsumas	Reguliuokite telefono garsumą; Kai telefonas uždarytas, įjunkite išorinį LED (paspauskite ir laikykite); pritildykite įeinančių skambučių skambėjimo toną arba atmeskite skambučius (paspauskite ir laikykite)
Fotoaparatas	Laukimo režime įjunkite fotoaparatą (paspauskite ir laikykite); Fotoaparato režime fotografuokite arba sukurkite vaizdo įrašą

Ekranas

Jūsų telefono ekranas susideda iš trijų sričių:

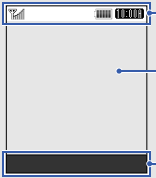

Piktogramų eilutės
Rodomos įvairios piktogramos

Teksto ir grafikos srities
Rodomi pranešimai, nurodymai ir jūsų įvedama informacija

Funkcinio mygtuko eilutės
Rodomi dabartiniai veiksmai, priskirti kiekvienam funkciniam mygtukui

Piktogramos

Sužinokite apie ekrane atsirandančias piktogramas.

Piktograma	Apibrėžimas
	Signalo stiprumas
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Duomenų perdavimas GPRS tinkle
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Duomenų perdavimas EDGE tinkle
	Skambinama
	SOS žinučių funkcija suaktyvinta
	Sujungta su saugiu tinklalapiu
	Naršymas žiniatinklyje
	Skambučio nukreipimas įjungtas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	„Bluetooth“ ryšys suaktyvintas

Piktograma	Apibrėžimas
	Vyksta muzikos perklausa
	Muzikos perklausa nutraukta
	Muzikos grojimas sustabdytas
	FM radijas įjungtas
	FM radijas pristabdytas
	Atminties kortelė įdėta
	Nauja teksto ir multimedijos žinutė
	Naujas el. laiškas
	Naujas balso pašto pranešimas
	Žadintuvas suaktyvintas
	Įjungtas įprastas profilis
	Įjungtas tylusis profilis
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
	Dabartinis laikas

Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas

Prieš naudodami pirmą kartą surinkite ir nustatykite mobilųjį telefoną.

SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį (SIM), į kurį įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos.

Norėdami įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių:

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.

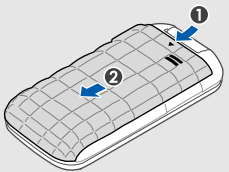

Jei telefonas įjungtas, paspauskite ir laikykite [ ] jį išjungti.

2. Įdėkite SIM kortelę.

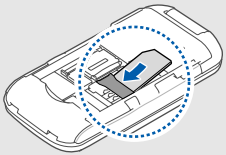

- SIM kortelę į telefoną įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.
- Neįdėję SIM kortelės galėsite naudotis tinklo paslaugomis ir kai kuriais meniu.

3. Įdėkite akumuliatorių.

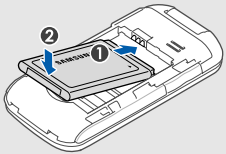

4. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

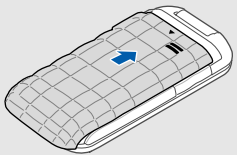

Akumuliatoriaus įkrovimas

Prieš naudodamiesi telefonu pirmą kartą, turite įkrauti akumuliatorių.

1. Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį, esantį telefono šone.
2. Mažesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

Trikampio ženklu į viršų

CAUTION Netinkamai prijungus kelioninį adapterį galima sukelti rimtą telefono gedimą. Pažeidimams, kilusiems dėl netinkamo naudojimo, garantija nėra taikoma.

3. Didesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į elektros lizdą.
4. Kai akumuliatorius visiškai įkrautas (piktograma nebejuda), išjunkite kelioninį adapterį iš elektros lizdo.
5. Atjunkite kelioninį adapterį nuo telefono.
6. Uždarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.

Apie išsikraunančio akumuliatoriaus indikatorių

Kai akumuliatorius išsikrauna, išgirsite perspėjimo signalą, o ekrane bus rodomas išsikraunančio akumuliatoriaus pranešimas. Blykčios tuščio akumuliatoriaus piktograma. Kai akumuliatorius išsikrauna, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas

Norėdami išsaugoti daugiau multimedijos failų, turėsite įdėti atminties kortelę. Jūsų telefonas priima „microSD™“ arba „microSDHC™“ atminties korteles iki 8 GB (priklausomai nuo kortelės gamintojo ir tipo).

- Jei atminties kortelė formatuojama kompiuteryje, ji gali būti nesuderinama su jūsų telefonu. Formatuokite atminties kortelę tik telefone.
- Dažnas rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir ištraukite akumuliatorių.
2. Atrakinkite atminties kortelės dangtelį.

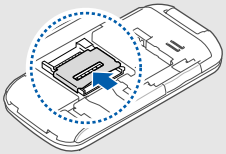

3. Nukelkite atminties kortelės dangtelį ir įdėkite atminties kortelę etikete į viršų.

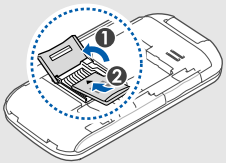

4. Uždarykite atminties kortelės dangteliu.

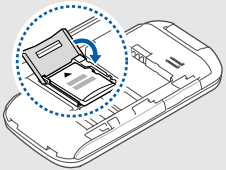

5. Užrakinkite atminties kortelės dangtelį.

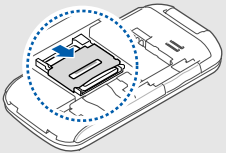

6. Įdėkite akumuliatorių ir uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

Norėdami išimti atminties kortelę, nuimkite akumuliatoriaus dangtelį, ištraukite akumuliatorių, tada atrakinkite ir pakelkite atminties kortelės dangtelį ir išimkite atminties kortelę.

Pagrindinių funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti pagrindinius veiksmus ir naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis.

Telefono įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti telefoną:

1. Paspauskite ir laikykite [ ].
2. Įveskite PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**> (jei reikia).
3. Atsidarius sąrankos vedliui pritaikykite savo telefoną pagal poreikius vadovaudamiesi ekrane pateiktais nurodymais.

Norėdami išjungti telefoną, pakartokite aukščiau aprašytą 1-ąjį žingsnį.

Įjunkite ne tinklo profilį

Įjungę ne tinklo profilį, vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, kaip ligoninės ir lėktuvai, galėsite naudotis telefono teikiamomis ne tinklo paslaugomis.

Norėdami įjungti ne tinklo profilį, meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai** → **Ne tinklo**.

Vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.

Prieiga prie meniu

Norėdami atidaryti telefono meniu:

1. Laukimo režime paspauskite <**Meniu**>, kad įjungtumėte meniu režimą.

   Priklausomai nuo jūsų regiono ir paslaugos tiekėjo jums gali reikėti paspausti patvirtinimo mygtuką, kad įeitumėte į meniu režimą.

2. Naudodamiesi navigavimo mygtuku slinkite prie meniu ar parinkties.
3. Kad patvirtintumėte pažymėtą parinktį, paspauskite <**Rinktis**> arba patvirtinimo mygtuką.
4. Paspaudę <**Atgal**> persikelkite į aukštesnį lygį; paspaudę [ ] grįžkite į laukimo režimą.

Nuorodų juostos naudojimas per nuorodų meniu

Išmokite naudotis įrankių juostos elementais.

Norėdami prieiti prie elemento iš nuorodų juostos, laukimo režime slinkite kairėn arba dešinėn prie norimo meniu elemento ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Norėdami redaguoti sparčiosios prieigos įrankių juostos elementus:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Šaukinių įrankių juosta**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti**.
3. Pasirinkite parankinius meniu.
4. Spauskite <**Įraš.**> arba <**Par.**> → **Įrašyti**.

   Kad išjungtumėte nuorodų juostą, meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Pradžios ekranas** → **Šaukinių įrankių juosta** → **Išjungti** → <**Įraš.**>.

Telefono pritaikymas

Sužinokite daugiau apie telefono pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

Nustatykite mygtukų signalų garsumą

Laukimo režime paspausdami garsumo mygtuką į viršų ar apačią, sureguliuokite mygtukų signalo garsumą.

Perjunkite į / iš tyliojo profilio

Laukimo režime paspauskite ir laikykite [#], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį profilį.

Telefono profilio nustatymas

Norėdami pakeisti dabartinio profilio skambėjimo toną:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Slinkite prie naudojamo profilio.

Jei naudojate tylųjį arba ne tinklo profilį, negalite pakeisti skambėjimo tono.

3. Paspauskite **<Parinktys>** → **Redaguoti** → **Balso skambučio skambėjimo tonas**.
4. Pasirinkite skambėjimo tono kategoriją → skambėjimo toną.
5. Paspauskite **<Įraš.>**.

Norėdami perjungti kitą profilį, pasirinkite jį iš sąrašo.

Norėdami sukurti telefono profilį:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Kurti**.
3. Įveskite profilio pavadinimą ir paspauskite **<Įraš.>**.
4. Pakeiskite garso nustatymus norimais.
5. Baigę paspauskite **<Įraš.>**.

Pasirinkite ekrano foną (Laukimo režimas)

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Pradžios ekranas**.
2. Slinkite kairėn arba dešinėn prie **Vaizdai**.

3. Pasirinkite **Ekrano fonas**.
4. Pasirinkite vaizdo kategoriją → vaizdą.
5. Paspauskite <**Rinktis**> → <**Įraš.**>.

Pasirinkite ekrano temą

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Mano tema**.
2. Pereikite prie temos ir spauskite <**Įraš.**>.

Ekrano animacijų nustatymas

Skirtingiems telefono įvykiams galite nustatyti išorinio LED ekrano animacijas.

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Išorinis LED** → **Įvykio nustatymai**.
2. Pereikite prie įvykio ir spustelėkite patvirtinimo mygtuką.
3. Pasirinkite animacijos parinktį.
4. Išorinio LED animacijos patikrinimas (jei reikia).
5. Paspauskite <**Nustatyti**>.
6. Paspaudę <**Įraš.**> įrašysite pakeitimus.

Nustatykite meniu sparčiuosius mygtukus

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Sparčiosios prieigos mygtukai**.
2. Pasirinkite mygtuką, kurį naudosite kaip spartųjį mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti sparčiajam mygtukui.

Kai nuorodų juosta įjungta, navigavimo mygtukai (į kairę / dešinę) neveiks kaip nuorodų mygtukai.

Užrakinkite telefoną

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Telefono užrakinimas** → **Įjungti**.
2. Įveskite naują 4–8 skaitmenų slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

3. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

- Pirmą kartą pasirinkus meniu, kuriam reikalingas slaptažodis, jūsų bus paprašyta sukurti ir patvirtinti slaptažodį.
- „Samsung“ nėra atsakinga už slaptažodžių ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas

Išmokite skambinti ar atsiliepti į skambučius bei naudotis pagrindinėmis skambinimo funkcijomis.

Skambinimas

1. Laukimo režime įveskite vietinį kodą ir telefono numerį.
2. Norėdami surinkti numerį spauskite [ ].
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui, paspauskite [ ].
2. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Garsumo nustatymas

Norėdami reguliuoti garsumą pokalbio metu, paspauskite garsumo mygtuką aukštyn ar žemyn.

Naudojimasis garsiakalbiu

1. Pokalbio metu paspauskite patvirtinimo mygtuką → <**Taip**>, kad suaktyvintumėte garsiakalbį.
2. Norėdami grįžti prie ausinių dar kartą paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

Pokalbio įrašymas

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti rodomas.

1. Pokalbio metu paspauskite <**Par.**> → **Meniu** → **Programos** → **Balso įrašytuvas**.
2. Norėdami pradėti įrašymą paspauskite patvirtinimo mygtuką.
3. Norėdami sustabdyti įrašymą, paspauskite naršymo mygtuką į apačią.

Ausinių naudojimas

Prie ausinių lizdo prijungę komplektuojamą laisvų rankų įrangą galėsite skambinti ar atsiliepti į skambučius:

- Norėdami perrinkti paskutinį rinktą numerį, du kartus paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami baigti skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.

Žinučių siuntimas ir peržiūra

Išmokite siųsti ir peržiūrėti teksto (SMS), multimedijos žinutes ir el. laiškus.

Teksto ar multimedijos žinutės siuntimas

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Žinutė**.
2. Įveskite norimą numerį ir slinkite žemyn.
3. Įveskite žinutės tekstą. ▶ 28 psl.

   Norėdami siųsti kaip teksto žinutę pereikite prie 5-ojo žingsnio.

   Norėdami pridėti multimedijos failą tęskite nuo 4-ojo žingsnio.
4. Paspauskite <**Par.**> → **Įtraukti multimediją** ir pridėkite elementą.
5. Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad išsiųstumėte žinutę.

El. laiško siuntimas

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **El. paštas**.
2. Įveskite el. pašto adresą ir slinkite žemyn.
3. Įveskite temą ir slinkite žemyn.
4. Įveskite el. laiško tekstą.
5. Paspauskite <**Parinktys**> → **Pridėti multimediją** ir pridėkite failą (jei reikia).
6. Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad išsiųstumėte el. laiškus.

Įveskite tekstą

Įvesdami tekstą galite keisti teksto įvesties režimą:

- Paspauskite ir laikykite paspaudę mygtuką [#], jei norite iš T9 režimo perjungti į ABC režimą ir atvirkščiai. Priklausomai nuo šalies galite persijungti į gimtosios kalbos įvesties režimą.
- Paspauskite [#], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaitmenų režimą.
- Paspaudę [*] perjunkite simbolių režimą.
- Paspauskite ir laikykite [*], kad pasirinktumėte įvesties būdą arba kalbą.

Įveskite tekstą vienu iš šių režimų:

Režimas	Funkcija
ABC	Atitinkamą skaičių / raidžių mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.
T9	1. Paspaudę atitinkamus skaičių / raidžių mygtukus įveskite visą žodį. 2. Kai žodis parodomas teisingai, paspauskite patvirtinimo mygtuką. Jei teisingas žodis nerodomas, atsiradusiame sąraše pasirinkite kitą žodį.
Skaičius	Paspauskite atitinkamą skaičių / raidžių mygtuką norėdami įvesti skaičių.
Simbolis	Paspauskite atitinkamą skaičių / raidžių mygtuką norėdami įvesti simbolį.

Teksto ar multimedijos žinučių peržiūra

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto ar multimedijos žinutę.

El. laiško peržiūra

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Gauti el. laiškai**.
2. Pasirinkite abonementą.
3. Paspauskite **<Parinktys>** → **Atsisiųsti**.
4. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
5. Jei pasirinkote antraštę, paspauskite **<Parinktys>** → **Atnaujinti** ir peržiūrėkite el. laiško struktūrą.

Adresatų pridėjimas ir paieška

Išmokite naudotis telefonų knygos funkcija.

Naujų adresatų išsaugojimo atminties vieta priklausomai nuo paslaugos teikėjo gali būti iš anksto nustatyta. Norėdami pakeisti atminties vietą, menu režime pasirinkite **Telefonų knyga** → **<Par.>** → **Nustatymai** → **Išsaugoti naują adresatą į**.

Įtraukite naują adresatą

1. Laukimo režime įveskite telefono numerį ir paspauskite **<Parinktys>**.
2. Pasirinkite **Įrašyti kontaktą** → atminties vietą (jei reikia) → **Naujas**.
3. Pasirinkite numerio tipą (jei reikia).
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Paspauskite **<Įraš.>** arba **<Par.>** → **Įrašyti** ir pridėkite adresatą atmintyje.

Adresato suradimas

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides.
3. Paieškos sąraše išrinkite adresato vardą.

Suradę adresatą galite:

- paskambinti jam paspaudę [ ]
- redaguoti adresato informaciją, paspausdami patvirtinimo mygtuką.

Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus.

Vaizdų fotografavimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režime, paspauskite ir laikykite [ ], norėdami įjungti fotokamerą.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite nustatymus.
   - Norėdami nustatyti ryškumą paspauskite navigavimo mygtuką į viršų arba apačią.
   - Kad priartintumėte arba atitolintumėte, paspauskite navigavimo mygtuką į kairę / dešinę arba paspauskite garsumo valdymo mygtuką.
4. Paspauskite patvirtinimo mygtuką arba [ ], kad nufotografuotumėte.

   Nuotrauka išsaugoma automatiškai.
5. Norėdami nufotografuoti kitą vaizdą paspauskite < > arba [ ] (3 žingsnis).

Nuotraukų peržiūra

Meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.

Vaizdų filmavimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režime, paspauskite ir laikykite [ ], norėdami įjungti fotokamerą.
2. Norėdami filmuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Paspaudę [**1**] perjunkite į įrašymo režimą.
4. Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite nustatymus.
   - Norėdami nustatyti ryškumą paspauskite navigavimo mygtuką į viršų arba apačią.
   - Kad priartintumėte arba atitolintumėte, paspauskite navigavimo mygtuką į kairę / dešinę arba paspauskite garsumo valdymo mygtuką.
5. Paspauskite patvirtinimo mygtuką arba [ ], kad pradėtumėte įrašymą.
6. Spustelėkite < > arba [ ], kad baigtumėte įrašyti.
   Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.
   Užfiksavę vaizdo įrašą paspauskite patvirtinimo mygtuką ir jį peržiūrėkite.
7. Norėdami nufilmuoti kitą vaizdą paspauskite < > arba [ ] (4 žingsnis).

Vaizdo įrašų peržiūra

Meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo įrašai** → vaizdo įrašo failą.

Muzikos klausymas

Išmokite klausytis muzikos per muzikos grotuvą ar FM radiją.

FM radijo klausymasis

1. Prie telefono daugiafunkcinio lizdo prijunkite komplektuojamas ausines.
2. Meniu režime pasirinkite **FM radijas**.
3. Spustelėkite patvirtinimo mygtuką, kad įjungtumėte FM radiją.
4. Paspaudę <**Taip**> paleisite automatinę kanalų paiešką.
   Radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

Pirmą kartą įjungus FM radiją, jūsų bus paprašyta pradėti automatinę paiešką.

5. FM radiją nustatykite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Mygtukas	Funkcija
Patvirtinti	Įjunkite / išjunkite FM radiją
Garsumas	Sumažinti ar padidinti garsą
Navigacija	• Kairėn / dešinėn: nustatykite radijo stotį; pasirinkite prieinamą radijo stotį (paspauskite ir laikykite) • Aukštyn / žemyn: pasirinkite išsaugotas radijo stotis parankinių sąraše ▶ 45 psl.

6. Norėdami išjungti FM radiją paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Muzikos failų klausymas

Pradėkite perduodami failus į telefoną ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš žiniatinklio belaidžiu ryšiu. ▶ 33 psl.
- Atsisiųskite iš kompiuterio, naudodamiesi papildomai įsigyjama „Samsung PC Studio“. ▶ 44 psl.
- Gaukite per „Bluetooth“. ▶ 48 psl.
- Nukopijuokite į atminties kortelę. ▶ 44 psl.

Pradėkite perduodami failus į telefoną ar atminties kortelę:

1. Meniu režime pasirinkite **Muzika** → **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
3. Perklausą valdykite šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Patvirtinti	Pristabdyti arba tęsti perklausą
Garsumas	Sumažinti ar padidinti garsą

Mygtukas	Funkcija
Navigacija	• Kairėn: paleisti iš naujo; peršokti atgal (paspauskite per 2 sekundes); perklausyti atgal faile (paspauskite ir laikykite) • Dešinėn: peršokti pirmyn; perklausyti failą pirmyn (paspauskite ir laikykite) • Aukštyn: atidaro grojaraštį • Žemyn: sustabdyti atkūrimą

Jei pasirinkote **Mano failai** → **Atminties kortelė** → muzikos failą, grojimo metu negalėsite persikelti pirmyn arba atgal.

Naršymas žiniatinklyje

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus Tinklalapius.

- Už prisijungimą prie žiniatinklio ir duomenų atsisiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją naršyklės meniu gali būti pažymėtas skirtingai.

Naršymas po tinklalapius

1. Meniu režime pasirinkite **Internetas** → **Pradinis puslapis** norėdami paleisti pradinį paslaugos tiekėjo puslapį.
2. Naršykite po tinklalapius naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Navigacija	Slinkti aukštyn arba žemyn tinklapyje
Patvirtinti	Pasirinkti elementą
<Atgal>	Grįžti į ankstesnį puslapį
<Parinktys>	Pasirinkti naršymo parinkčių sąrašą
*	Artinti
#	Tolinti

Pažymėkite mėgstamus tinklalapius

1. Meniu režime pasirinkite **Internetas** → **Žymelės**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Pridėti žymelę**.
3. Įveskite puslapio pavadinimą ir žiniatinklio adresą (URL).
4. Paspauskite <**Įraš.**>.

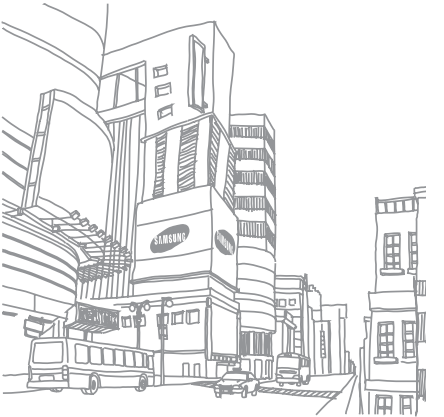

Pažangiųjų funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti papildomus veiksmus ir naudotis pažangiosiomis mobiliojo telefono funkcijomis.

Pažangiųjų ryšio funkcijų naudojimas

Sužinokite apie papildomas telefono ryšio funkcijas.

Neatsakytų skambučių peržiūra ir rinkimas

Jūsų telefonas ekrane rodys praleistus skambučius. Norėdami surinkti praleisto skambučio numerį:

1. Paspauskite <**Peržiūrėti**>.
2. Slinkite prie praleisto skambučio numerio, kuriuo norite skambinti.
3. Norėdami jį surinkti, paspauskite [ ].

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

1. Laukimo režime paspauskite [ ] ir jums bus parodytas neseniai rinktų numerių sąrašas.
2. Slinkite prie norimo numerio ir paspaudę [ ] skambinkite.

Atidėkite pokalbį ar atnaujinkite atidėtą

Paspauskite <**Atidėti**> norėdami atidėti pokalbį arba paspauskite <**Atnaujinti**> norėdami atnaujinti atidėtą pokalbį.

Antro skambučio numerio rinkimas

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, vykstančio pokalbio metu jūs galite surinkti kitą numerį:

1. Paspauskite <**Atidėti**> norėdami atidėti pirmąjį skambutį.
2. Įveskite antrąjį numerį, kuriuo norite skambinti, ir paspauskite [ ].
3. Paspausdami <**Keis.**> galite persijungti tarp dviejų pokalbių.
4. Norėdami baigti atidėtą pokalbį paspauskite <**Par.**> → **Baigti atidėtą pokalbį**.
5. Norėdami baigti vykstantį pokalbį paspauskite [ ].

Atsiliepimas į antrą skambutį

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, jūs galite atsiliepti į antrąjį skambutį:

1. Paspauskite [ ] norėdami atsiliepti į antrąjį skambutį.
   Pirmasis skambutis yra automatiškai sulaikomas.
2. Paspausdami <**Keis.**> galite persijungti tarp pokalbių.

Kelių asmenų pokalbis (konferencinis skambutis)

1. Paskambinkite pirmajam asmeniui, kurį norite pridėti prie konferencinio skambučio.
2. Kol susijungsite su pirmuoju asmeniu, paskambinkite antrajam asmeniui.
   Pirmasis asmuo yra automatiškai sulaikomas.
3. Susijungus su antruoju asmeniu paspauskite <**Par.**> → **Prisijungti**.

4. Jei reikia, pakartokite 2 ir 3 žingsnius ir įveskite daugiau dalyvių.
5. Norėdami baigti konferencinį skambutį paspauskite [ ].

Skambinimas į užsienį

1. Laukimo režime paspauskite ir laikykite [**0**], jei norite įterpti **+** simbolį.
2. Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada spauskite [ ] ir numeriu bus skambinama.

Skambinimas adresatui iš telefonų knygos

Jūs galite skambinti numeriais tiesiai iš telefonų knygos, naudodamiesi išsaugotais adresatais.
▶ 29 psl.

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Slinkite prie norimo numerio ir paspaudę [ ] skambinkite.

Skambučio atmetimas

Norėdami atmesti įeinantį skambutį paspauskite [ ]. Skambintojas girdės užimtumo signalą.

Jei norite automatiškai atmesti skambučius iš tam tikrų numerių, naudokite automatinį atmetimą. Norėdami suaktyvinti automatinį atmetimą ir nustatyti atmestinų sąrašą:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Skambutis** → **Visi skambučiai** → **Automatinis atmetimas**.
2. Slinkite kairėn arba dešinėn prie **Įjungti**.
3. Pasirinkite **Atmestinų sąrašas**.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Pridėti** → **Naujas**.
5. Įveskite numerį, kuris bus atmetamas, ir pasirinkite <**Įraš.**>.
6. Pakartokite 4-5 žingsnius ir pridėkite daugiau skaičių.
7. Pažymėkite žymės langelius prie skaičių.
8. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.
9. Paspauskite <**Įraš.**>.

Pažangiųjų telefonų knygos funkcijų naudojimas

Išmokite kurti vardo korteles, nustatyti greitojo rinkimo numerius ir sukurti adresatų grupes.

Kurti vardo kortelę

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Paspauskite <**Par.**> → **Mano vardo kortelė**.
3. Įveskite asmeninę informaciją.
4. Paspauskite <**Įraš.**> arba <**Par.**> → **Įrašyti**.

Jūs galite siųsti savo vardo kortelę, pridėtą prie žinutės ar el. laiško, arba perduoti per „Bluetooth“ belaidį ryšį.

Greitojo rinkimo numerių nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Paspauskite <**Par.**> → **Nustatymai** → **Spartusis rinkimas**.
3. Persikelkite prie norimo nustatyti numerio ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
4. Pasirinkite adresato → numerį (jei reikia), kurį norite priskirti greitojo rinkimo numeriui.
   Adresatas bus išsaugotas greitojo rinkimo numeriui.

Dabar šiam adresatui galite skambinti laukimo režime paspaudę ir laikydami nuspaudę priskirtą greitojo rinkimo numerį.

Adresatų grupės kūrimas

Kurdami adresatų grupes, kiekvienai grupei galite priskirti grupės pavadinimus, skambėjimo tonus ir skambintojo ID nuotraukas ar siųsti žinutes visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo:

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Slinkite kairėn arba dešinėn prie **Grupės**.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Sukurti grupę**.
4. Įveskite grupės pavadinimą.
5. Norėdami nustatyti skambintojo ID paveikslėlį, persikelkite į apačią ir paspauskite patvirtinimo mygtuką → paveikslėlio kategoriją → paveikslėlį.

6. Norėdami nustatyti grupės skambėjimo toną, persikelkite į apačią ir paspauskite patvirtinimo mygtuką → skambėjimo tono kategoriją → skambėjimo toną.
7. Paspauskite **<Įraš.>**.

Pažangiųjų žinučių siuntimo funkcijų naudojimas

Išmokite kurti šablonus, naudoti šablonus kurti naujas žinutes ir naudoti tiesioginių pokalbių programas.

Sukurkite teksto šabloną

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Teksto šablonai**.
2. Paspausdami **<Sukurti>** atidarykite naujo šablono langą.
3. Įveskite tekstą ir paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad išsaugotumėte šabloną.

Sukurkite multimedijos žinutės šabloną

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugialypių žinučių šablonai**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Kurti**.
3. Sukurkite multimedijos žinutę su tema ir norimais priedais, kurią naudosite kaip savo šabloną. ▶ 27 psl.
4. Paspauskite **<Par.>** → **Įrašyti kaip šabloną** norėdami įrašyti šabloną.

Teksto šablonų įterpimas naujose žinutėse

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → žinutės tipą.
2. Teksto lauke paspauskite **<Par.>** → **Įtraukti tekstą** → **Šablonas** → šabloną.

Žinutės kūrimas iš multimedijos šablono

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugialypių žinučių šablonai**.
2. Slinkite prie norimo šablono ir paspauskite <**Parinktys**> → **Siųsti**.
   Jūsų šablonas bus atidarytas kaip naujas multimedijos žinutes.

„Bluetooth messenger“ naudojimas

Sužinokite, kaip kalbėti su šeimos nariais ar draugais, naudojantis „Bluetooth“ belaidžiu ryšiu.

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **"Bluetooth messenger"**.
2. Paspaudę <**Taip**> įjunkite „Bluetooth“ belaidį ryšį (jei reikia).
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Ieškoti „Bluetooth“ adr.** → **Ieškoti naujų įrenginių**.
4. Slinkite prie prietaiso ir paspauskite <**Rinktis**>.
5. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir paspauskite <**Gerai**>.
   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą ar priims ryšį, sujungimas bus baigtas.

   Priklausomai nuo įrenginio jums gali tekti įvesti PIN kodą.
6. Įveskite savo žinutę ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Sukurkite aplanką ir tvarkykite žinutes

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Mano aplankai**.
2. Paspauskite <**Taip**> ir sukurkite naują aplanką.
3. Įveskite aplanko pavadinimą ir paspauskite <**Gerai**>.

Perkelkite žinutes iš žinučių aplanko į savo sukurtus aplankus ir tvarkykite jas patys.

Papildomų fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite fotografuoti įvairiais režimais bei pritaikyti fotoaparato nustatymus.

Vaizdų serija

1. Kai telefonas veikia laukimo režime, paspauskite ir laikykite [ ], norėdami įjungti fotokamerą.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Paspauskite < > → **Fotografavimo re...** → **Daugelis**.
4. Pasirinkite norimų fiksuoti vaizdų skaičių.
5. Paspauskite < >.
6. Atlikite reikiamus nustatymus.
7. Kad nufotografuotumėte vaizdų seriją, paspauskite patvirtinimo mygtuką arba [ ].
8. Norėdami išsaugoti nuotraukas pasirinkite norimas išsaugoti nuotraukas ir paspauskite < >.

Padalintų vaizdų fiksavimas

1. Norėdami įjungti fotoaparatą telefonui laukimo režime, paspauskite ir laikykite [ ].
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Paspauskite < > → **Fotografavimo re...** → **Mozaika**.
4. Pasirinkite paveikslėlių išdėstymą ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
5. Atlikite reikiamus nustatymus.
6. Norėdami nufotografuoti kiekvieną segmentą paspauskite patvirtinimo mygtuką arba [ ].

Nuotraukos su dekoratyviniais rėmeliais

1. Kai telefonas veikia laukimo režime, paspauskite ir laikykite [ ], norėdami įjungti fotokamerą.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Paspauskite < > → **Rėmeliai**.
4. Pasirinkite kadrą ir spauskite patvirtinimo mygtuką.

5. Atlikite reikiamus nustatymus.
6. Paspauskite patvirtinimo mygtuką arba [📷], kad nufotografuotumėte su rėmeliu.

Fotoaparato funkcijų naudojimas

Prieš užfiksuodami vaizdą pasirinkite <☰>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Fotografavimo re...	Pakeičiamas fotografavimo režimas
Raiška	Pakeičiama raiškos parinktis
Naktinis režimas	Nustatykite, ar naudoti fotografavimo naktį režimą
Laikmatis	Pasirinkite delsos laiką
Efektai	Taikomas specialus efektas
Rėmeliai	Pridėkite dekoratyvinį rėmelį
Baltos spalvos ba…	Nustatomas baltos spalvos balansas
Vaizdo ieškiklio r...	Keisti peržiūros rodinį
Sparčiosios prieig...	Sparčiojo mygtuko informacijos peržiūra

Prieš filmuodami pasirinkite <☰>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Dydis	Pasirinkite raiškos parinktį
Laikmatis	Pasirinkite delsos laiką
Efektai	Taikomas specialus efektas
Baltos spalvos ba…	Nustatomas baltos spalvos balansas
Garso įrašymas	Galite įjungti arba išjungti garso įrašymą
Įrašymo rež.	Pakeičiamas įrašymo režimas
Vaizdo ieškiklio r...	Keisti peržiūros rodinį
Sparčiosios prieig...	Sparčiojo mygtuko informacijos peržiūra

Fotoaparato nustatymų pritaikymas

Prieš darydami nuotrauką pasirinkite <⚙> → **Nustatymai** → **Fotoaparatas**, kad galėtumėte pasinaudoti šiais nustatymais:

Parinktis	Funkcija
Kokybė	Jūsų nuotraukų kokybės nustatymas
Fotoap. užrakto garsas	Pasirinkite garsą, kuris pasigirs veikiant fotoaparato užraktui
Mastelio keitimo garsas	Įjunkite arba išjunkite mastelio keitimo garsą
Ryškumo keitimo garsas	Įjunkite arba išjunkite ryškumo keitimo garsą
Numatytoji saugykla	Galima pasirinkti atminties vietą saugoti naujas nuotraukas

Prieš darydami vaizdo įr. paspauskite <⚙> → **Nustatymai** → **Vaizdo/garso kamera**, kad galėtumėte pasinaudoti šiais nustatymais:

Parinktis	Funkcija
Kokybė	Jūsų vaizdo įrašo kokybės nustatymas
Mastelio keitimo garsas	Įjunkite arba išjunkite mastelio keitimo garsą
Ryškumo keitimo garsas	Įjunkite arba išjunkite ryškumo keitimo garsą
Numatytoji saugykla	Pasirinkite atminties vietą saugoti naujus vaizdo įrašus

Pažangiųjų muzikos funkcijų naudojimas

Išmokite paruošti muzikos failus, kurti grojaraščius ir įrašyti radijo stočių dažnius.

Kopijuokite muzikos failus naudodamiesi „Samsung PC Studio“

1. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
2. Paleiskite „Samsung PC Studio“ ir nukopijuokite failus iš kompiuterio į telefoną.
   Daugiau informacijos ieškokite programos „Samsung PC Studio“ žinyne.

Kopijuokite muzikos failus į atminties kortelę

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
   Sujungus kompiuteryje pasirodys iškylantis rodinys.
3. Atidarykite aplanką, norėdami peržiūrėti failus.
4. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.

Grojaraščio kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Muzika** → **Muzikos grotuvas** → **Grojaraščiai**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Sukurti grojaraštį**.
3. Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą ir paspauskite **<Įraš.>**.
4. Pasirinkite naują grojaraštį.
5. Paspauskite **<Parinktys>** → **Pridėti** → **Takeliai**.
6. Pasirinkite norimus įtraukti failus ir paspauskite **<Įtraukti>**.

Pritaikykite savo muzikos grotuvo nustatymus

Išmokite atlikti muzikos grotuvo atkūrimo ir garso nustatymus.

1. Meniu režime pasirinkite **Muzika** → **Muzikos grotuvas**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Grotuvo nustatymai**.
3. Atlikdami nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą:

Parinktis	Funkcija
Foninis grojimas	Nustatykite, ar muzika bus grojama fone, uždarius muzikos grotuvą
Garso efektai	Pasirinkite garso efektą
Automatinis muzikos išjungimas	Nustatykite laikmatį, kai muzikos grotuvas automatiškai išsijungia

4. Paspauskite <**Įraš.**>.

Automatinis radijo stočių įrašymas

1. Prie telefono daugiafunkcinio lizdo prijunkite komplektuojamas ausines.
2. Meniu režime pasirinkite **FM radijas**.
3. Paspaudę patvirtinimo mygtuką įjunkite FM radiją.
4. Paspauskite <**Par.**> → **Autom. nustatymas**.
5. Paspaudę <**Taip**> patvirtinkite (jei reikia).
   Radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

Mėgstamų radijo stočių sąrašo nustatymas

1. Prie telefono daugiafunkcinio lizdo prijunkite komplektuojamas ausines.
2. Meniu režime pasirinkite **FM radijas**.
3. Paspaudę patvirtinimo mygtuką įjunkite FM radiją.
4. Pasirinkite radijo stotį, kurią norite pridėti prie parankinių sąrašo.
5. Paspauskite <**Par.**> → **Prid.prie kan.sąr.** → **Parankiniai**.

6. Pasirinkite norimą nustatyti numerį.

Paspaudę priskirtą numerį iš FM radijo ekrano rodinio galite pasirinkti šią radijo stotį.

Informacijos apie muziką paieška

Išmokite naudotis muzikos paslauga tinkle ir gaukite informaciją apie girdimas dainas, kai keliaujate.

1. Meniu režime pasirinkite **Muzika** → **Rasti muziką**.
2. Pasirinkite **Rasti muziką**, kad prisijungtumėte prie serverio.
3. Kai telefonas bus sėkmingai užregistruotas, paspauskite <**Įrašyti**> ir įrašykite norimos rasti muzikos dalį.

Kai kurie mobiliojo ryšio paslaugų teikėjai nepalaiko šios paslaugos ir duomenų bazėje gali neturėti informacijos apie visas dainas.

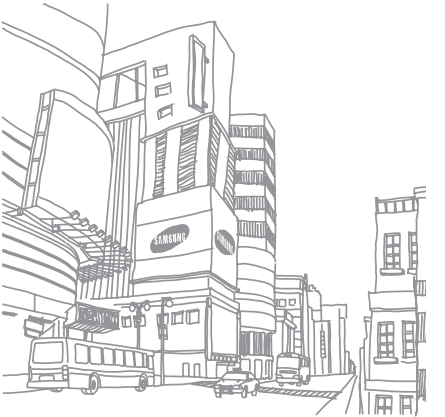

Įrankių ir programų naudojimas

Sužinokite, kaip dirbti su mobiliojo telefono įrankiais ir papildomomis programomis.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas

Sužinokite apie telefono galimybę prisijungti prie kitų belaidžio ryšio įrenginių ir keitimąsi duomenimis bei laisvų rankų įrangos funkcijas.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **„Bluetooth“**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Nustatymai**.
3. Slinkite žemyn prie **Aktyvinimas**.
4. Slinkite kairėn arba dešinėn prie **Įjungti**.
5. Kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną, slinkite žemyn prie **Mano telefono aptinkamumas** ir kairėn ar dešinėn prie **Įjungti**.
   Jei pasirinkote **Pasirinktinis**, pereikite į apačią ir nustatykite trukmę, kol bus matomas jūsų telefonas.
6. Paspauskite **<Įraš.>**.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **„Bluetooth“** → **Ieškoti naujų įrenginių**.
2. Slinkite prie prietaiso ir paspauskite <**Rinktis**>.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir paspauskite <**Gerai**>.
   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą ar priims ryšį, sujungimas bus baigtas.

Priklausomai nuo įrenginio jums gali tekti įvesti PIN kodą.

Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Iš telefono programų pasirinkite norimą siųsti failą ar elementą.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Siųsti kaip**, **Siųsti vardo kortelę per** arba **Siųsti URL per** → **„Bluetooth“** (kai siunčiate kontaktinius duomenis, pasirinkite, kuriuos duomenis siųsti).

Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**> (jei reikia).
2. Paspaudę <**Taip**> patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).

SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas

Jei jums reikia pagalbos, galite nusiųsti SOS žinutę, prašydami padėti.

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Nustatymai** → **SOS žinutės** → **Siuntimo parinktys**.
2. Slinkite kairėn arba dešinėn prie **Įjungti**.
3. Jei norite atidaryti gavėjų sąrašą, slinkite žemyn ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
4. Paspausdami <**Parinktys**> → **Telefonų knyga** atidarykite adresatų sąrašą.
5. Slinkite prie adresato ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

6. Pasirinkite numerį (jei reikia).
7. Pasirinkę adresatus paspauskite <**Rinktis**>, kad grįžtumėte į gavėjų sąrašą.
8. Paspaudę patvirtinimo mygtuką, įrašykite gavėjus.
9. Slinkite žemyn ir nustatykite, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS žinutę.
10. Paspauskite <**Įraš.**> → <**Taip**>.

Norint išsiųsti SOS žinutę, telefonas turi būti uždarytas. Garsumo mygtuką paspauskite keturis kartus.

Išsiuntus SOS žinutę, visos telefono funkcijos bus pristabdytos, iki paspausite [ ].

Mobiliojo telefono seklio suaktyvinimas

Jei kas nors į jūsų telefoną įdės naują SIM kortelę, mobiliojo telefono seklio funkcija automatiškai nusiųs adresato numerį dviem gavėjams, kad padėtų jums surasti ir atgauti savąjį telefoną.

Norėdami suaktyvinti mobiliojo telefono seklį:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Mobiliojo telefono seklys**.
2. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Slinkite kairėn arba dešinėn prie **Įjungti**.
4. Jei norite atidaryti gavėjų sąrašą, slinkite žemyn ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
5. Paspausdami <**Parinktys**> → **Telefonų knyga** atidarykite adresatų sąrašą.
6. Slinkite prie adresato ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
7. Pasirinkite numerį (jei reikia).
8. Pasirinkę adresatus paspauskite <**Rinktis**>, kad grįžtumėte į gavėjų sąrašą.
9. Paspaudę patvirtinimo mygtuką, įrašykite gavėjus.
10. Persikelkite į apačią ir įveskite siuntėjo vardą.
11. Paspauskite <**Įraš.**> → <**Priimti**>.

Inscenizuoti skambučiai

Jei norite išeiti iš susitikimų arba išvengti nepageidaujamų pokalbių, galite imituoti, kad gaunate skambutį. Taip pat galite padaryti, kad atrodytų, jog kalbate telefonu, atkurdami įrašytą balsą.

Balso įrašymas

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Skambutis** → **Inscenizuotas skambutis** → **Inscenizuoti balso skambutį**.
2. Eikite į **Inscenizuoti balso skambutį**.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti**.
4. Spauskite <**Įrašyti**>, kad pradėtumėte įrašyti.
5. Kalbėkite į mikrofoną.
6. Baigę paspauskite navigavimo mygtuką į apačią.
7. Paspauskite <**Nustatyti**> norėdami nustatyti įrašą kaip atsakymą inscenizuotiems skambučiams.

Inscenizuoti skambučiai

Inscenizuotam skambučiui turite nustatyti nuorodą.
▶ 25 psl.

Laukimo režime paspauskite ir laikykite nuspaudę nuorodos mygtuką.

Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas

Išmokite valdyti telefono diktofoną.

Balso komentaro įrašymas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Balso įrašytuvas**.
2. Norėdami pradėti įrašymą paspauskite patvirtinimo mygtuką.
3. Sakykite įrašą į mikrofoną.
4. Baigę paspauskite navigavimo mygtuką į apačią.

Balso komentaro atkūrimas

1. Balso įrašytuvo ekrane paspauskite <**Parinktys**> → **Mano balso įrašai**.
2. Pasirinkite failą.
3. Perklausą valdykite šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Patvirtinti	Pristabdyti arba tęsti perklausą
Garsumas	garsumo nustatymas
Navigacija	• Kairėn: peršokti atgal; perklausyti failą atgal (paspauskite ir laikykite) • Dešinėn: peršokti pirmyn; perklausyti failą pirmyn (paspauskite ir laikykite) • Žemyn: sustabdyti atkūrimą

Vaizdų redagavimas

Išmokite redaguoti vaizdus ir pritaikyti įdomius efektus.

Efektų taikymas vaizdams

1. Meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti**.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Efektai** → efekto parinktį (filtras, stilius, defektas arba iš dalies neryškus).
4. Pasirinkite taikytino efekto variantą ir paspauskite <**Atlikta**>.

   Norėdami pritaikyti neryškumo efektą daliai paveikslėlio, perkelkite stačiakampį į tą vietą, kuriai norite pritaikyti neryškumo efektą, o tada paspauskite <**Parinktys**> → **Atlikta**.

   Norėdami keisti stačiakampio dydį, paspauskite <**Parinktys**> → **Pakeisti dydį**.
5. Baigę paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti kaip**.
6. Vaizdo įrašui įveskite naują failo pavadinimą ir paspauskite <**Gerai**>.

Vaizdo nustatymas

1. Atidarykite redaguotiną vaizdą. Žr. 1–2 žingsnius skyriuje „Efektų taikymas vaizdams“.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Reguliuoti** → nustatymo parinktį (ryškumas, kontrastas arba spalva).
   Jei norite, kad vaizdo kokybė būtų nustatoma automatiškai, pasirinkite **Automatinis lygis**.
3. Nustatykite vaizdo kokybę ir paspauskite <**Atlikta**>.
4. Išsaugokite redaguotą vaizdą nauju failo pavadinimu. Žr. 5–6 žingsnius skyriuje „Efektų taikymas vaizdams“.

Pakeiskite vaizdą

1. Atidarykite redaguotiną vaizdą. Žr. 1–2 žingsnius skyriuje „Efektų taikymas vaizdams“.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Keisti** → **Pasukti** arba **Apversti**.
3. Pasukite arba paverskite vaizdą ir paspauskite <**Atlikta**>.
4. Išsaugokite redaguotą vaizdą nauju failo pavadinimu. Žr. 5–6 žingsnius skyriuje „Efektų taikymas vaizdams“.

Apkirpkite vaizdą

1. Atidarykite redaguotiną vaizdą. Žr. 1–2 žingsnius skyriuje „Efektų taikymas vaizdams“.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Apkarpyti**.
3. Perkelkite stačiakampį virš pageidaujamo apkirpti ploto ir paspauskite <**Parinktys**> → **Atlikta**.
   Norėdami keisti stačiakampio dydį, paspauskite <**Parinktys**> → **Pakeisti dydį**.

Vizualios funkcijos įterpimas

1. Atidarykite redaguotiną vaizdą. Žr. 1–2 žingsnius skyriuje „Efektų taikymas vaizdams“.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įterpti** → vizualią funkciją (rėmelis, vaizdas, iliustracijos, emocija ar tekstas).
3. Pasirinkite vizualią funkciją arba įveskite tekstą ir paspauskite <**Gerai**>.

4. Norėdami perkelti, keisti dydį arba pasukti vizualią funkciją arba tekstą spauskite <**Atlikta**> arba <**Parinktys**> → **Atlikta**.
5. Išsaugokite redaguotą vaizdą nauju failo pavadinimu. Žr. 5–6 žingsnius skyriuje „Efektų taikymas vaizdams“.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra žiniatinklyje

Išmokite prieiti prie nuotraukų dalinimosi svetainių ir tinklaraščių bei peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Bendruomenės**.
2. Pasirinkite norimą peržiūrėti elementą.
3. Įveskite elementui naudotojo ID ir slaptažodį (jei reikia).

„Java“ žaidimų ir programų naudojimas

Išmokite naudotis „Java“ technologijos tiekiamais žaidimais ir programomis.

Priklausomai nuo telefone įdiegtos programinės įrangos, „Java“ žaidimų ar programų atsisiuntimas gali būti nepalaikomas.

Žaidimų arba programų atsisiuntimas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Žaidimai ir kita** → **Daugiau žaidimų**.
   Telefonas prisijungs prie iš anksto jūsų paslaugų teikėjo nustatytos interneto svetainės.
2. Ieškokite žaidimo arba programos ir atsisiųskite jį į telefoną.

Žaiskite žaidimus

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Žaidimai ir kita** → **Mano žaidimai**.
2. Pasirinkite žaidimą iš žaidimų sąrašo ir vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Pasirenkami žaidimai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo. Žaidimo valdymas ir parinktys gali skirtis.

Paleiskite programas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Žaidimai ir kita** → programą.
2. Paspauskite **<Parinktys>** norėdami pasirinkti įvairių programos parinkčių ir nustatymų sąrašą.

Sukurkite ir peržiūrėkite pasaulio laikrodžius

Išmokite peržiūrėkite kito regiono laiką ir nustatyti pasaulio laikrodžius, kurie atsiras jūsų ekrane.

Pasaulio laikrodžio sukūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Pridėti**.
3. Slinkite kairėn arba dešinėn prie laiko juostos.
4. Norėdami nustatyti vasaros laiką, pereikite į apačią ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
5. Paspausdami **<Įraš.>** sukurkite savąjį pasaulio laikrodį.

   Pasaulio laikrodis nustatytas kaip antras laikrodis.
6. Norėdami pridėti daugiau pasaulio laikrodžių, pakartokite 2-5 žingsnius aprašytus aukščiau.

Pridėkite pasaulio laikrodį ekrane

Dvigubo laikrodžio rodymo režimo ekrane galite matyti dviejų skirtingų laiko juostų laikrodžius.

Sukūrę pasaulio laikrodžius:

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Pasaulio laikrodis**.

2. Slinkite prie norimo pridėti pasaulio laikrodžio ir paspauskite <**Parinktys**> → **Nustatyti kaip antrą laikrodį**.
3. Paspauskite <**Atgal**> du kartus.
4. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Pradžios ekranas**.
5. Slinkite kairėn arba dešinėn prie **Vaizdai** (jei būtina).
6. Pasirinkite **Laikrodis**.
7. Slinkite kairėn arba dešinėn prie **Dvigubas**.
8. Persikelkite į apačią, o tada pereidami kairėn arba dešinėn pasirinkite dvigubo laikrodžio stilių.
9. Paspauskite <**Nustatyti**> → <**Įraš.**>.

Signalų nustatymas ir naudojimas

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti svarbių įvykių signalus.

Naujo žadintuvo signalo nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Signalai**.
2. Pasirinkite tuščią signalo vietą.
3. Nustatykite signalo duomenis.
4. Paspauskite <**Įraš.**>.

Automatinio įjungimo funkcija nustato automatinį telefono įjungimą ir garso signalą nustatytu laiku, jei telefonas yra išjungtas.

Signalo sustabdymas

Kai skamba signalas:

- Paspaudę <**Išeiti**> arba patvirtinimo mygtuką sustabdykite signalą be snaudimo.
- Paspausdami <**Patvirt.**> ar patvirtinimo mygtuką sustabdykite signalą be snaudimo arba paspausdami <**Snausti**> nutildykite signalą snaudimo periodui.

Signalo išjungimas

1. Meniu režime pasirinkite **Signalai**.
2. Persikelkite prie norimo išjungti signalo ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
3. Eikite į apačią iki **Signalo įjungimas** (jei reikia).
4. Slinkite kairėn arba dešinėn prie **Išjungti**.
5. Paspauskite <**Įraš.**>.

Skaičiuotuvo naudojimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Skaičiuotuvas**.
2. Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

Valiutos ar matmenų konvertavimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Keitiklis** → keitimo tipą.
2. Atitinkamuose laukuose įveskite valiutas ar matavimo vienetus.

Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Laikmatis**.
2. Paspauskite <**Nustatyti**>.
3. Įveskite atgalinės atskaitos trukmę ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Paspaudę patvirtinimo mygtuką, įjunkite ar pristabdykite atgalinę atskaitą.
5. Praėjus nustatytam laikmačio laikui paspaudę <**Išeiti**> išjunkite signalą.

Chronometro naudojimas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Chronometras**.
2. Paspaudę patvirtinimo mygtuką, pradėkite ir įrašykite etapo laikus.
3. Paspaudę <**Atstatyti**> ištrinkite įrašytus laikus.

Kurkite naujas užduotis

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Užduotis**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Kurti**.
3. Įveskite smulkesnę užduoties informaciją.
4. Paspauskite <**Įraš.**> arba <**Par.**> → **Įrašyti**.

Naujų pastabų kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Įrašas**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Kurti**.
3. Įveskite įrašo tekstą ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Kalendoriaus tvarkymas

Išmokite keisti kalendoriaus vaizdą ir kurti įvykius.

Kalendoriaus rodinio keitimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Rodyti pagal** → **Diena** ar **Savaitė**.

Naujo įvykio sukūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Kurti** → įvykio tipą.
3. Įveskite reikiamas įvykio detales.
4. Paspauskite <**Įraš.**> arba <**Par.**> → **Įrašyti**.

Galite nustatyti sumanų ekrano foną – pagrindiniame ekrano rodinyje rodomą pasirinktą paveikslėlį sukakties ar atostogų proga.

Peržiūrėkite įvykius

Norėdami peržiūrėti tam tikros datos įvykius:

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Kalendoriuje pasirinkite datą.
3. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

Norėdami peržiūrėti įvykius pagal tipus:

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Įvykių sąrašas** → įvykio tipą.
3. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

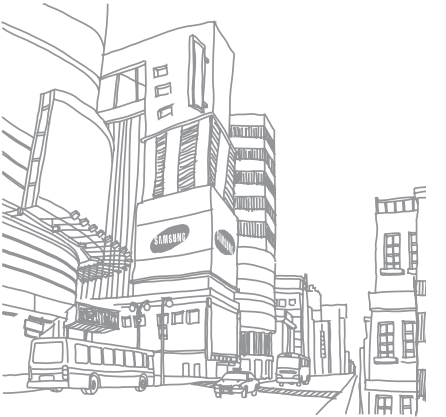

Gedimai ir jų šalinimas

Jei kilo problemų dėl telefono, prieš kreipdamiesi į specialistus, išmėginkite šiuos gedimo šalinimo būdus.

Kai įjungiate telefoną arba kai juo naudojatės, reikalaujama įvesti vieną iš toliau pateiktųjų kodų:

Kodas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Slaptažodis	Įjungus telefono užrakto funkciją, jums reikės telefonui nustatyti slaptažodį.
PIN	Įjungę telefoną pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM kortele jums pateiktą PIN. Galite išjungti šią funkciją naudodamiesi **PIN užraktas** meniu.
PUK	Paprastai jūsų SIM kortelė užblokuojama tada, kai kelis kartus neteisingai įvedate PIN kodą. Turite įvesti PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.
PIN2	Kai įeinante į meniu, kur reikalingas PIN2, turite įvesti SIM kortelėje pateiktą PIN2. Norėdami gauti išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugos tiekėją.

Telefonas reikalauja įdėti SIM kortelę.

Patikrinkite, ar tinkamai įdėta SIM kortelė.

Telefono ekrane pasirodo „Paslauga neteikiama“ ar „Neatlikta“.

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Jūs negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, kurių neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedate numerį, bet jo nerenka.

- Įsitinkinkite, ar paspaudėte rinkimo mygtuką: [⌐].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negali su jumis susisiekti.

- Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negirdi, ką kalbate.

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Telefonas pypteli ir blykčioja akumuliatoriaus piktograma.

Jūsų akumuliatorius beveik išsekęs. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Bloga skambučio garso kokybė.

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė telefono antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Įvedate adresatą, kuriam norite skambinti, bet jo numerio nerenka.

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.

Akumuliatorius pilnai neįkraunamas arba kartais telefonas pats išsijungia.

- Gali būti, kad akumuliatoriaus kontaktai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują.

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito.

Kai naudojate daugiau energijos sunaudojančias programas, jūsų telefonas gali įkaisti.

Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų telefono naudojimo ar darbo laiko.

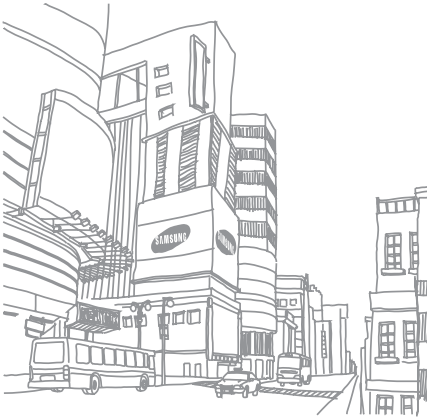

Rodyklė

adresatų
grupių sukūrimas, 38
pridėjimas, 29
radimas, 30

akumuliatorius
išsikraunančio akumuliatoriaus indikatorius, 19
įdėjimas, 17

atgalinės atskaitos laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis

atminties kortelė 20

Bendruomenės
žr. įrankiai, mob. tinklaraštis

chronometras
žr. įrankiai, chronometras

ekrano fonas 24

FM radijas
klausymasis, 31
stočių dažnio išsaugojimas, 45

garsumas
mygtukų signalo garsumas, 24
pokalbio garsumas, 26

inscenizuoti skambučiai
žr. skambučiai, inscenizuoti skambučiai

internetas
žr. žiniatinklio naršyklė

išorinis LED 25

įrankiai
atgalinės atskaitos laikmatis, 56
chronometras, 56
kalendorius, 57
keitiklis, 56
mob. tinklaraštis, 53
signalas, 55
skaičiuotuvas, 56
užduotis, 57
vaizdų rengyklė, 51

įrašas
žr. teksto ar balso įrašai

kalendorius
žr. įrankiai, kalendorius

keitiklis
žr. įrankiai, keitiklis

komentarai balsu
įrašymas, 50
paleidimas, 51

konferenciniai pokalbiai
žr. skambučiai, kelių asmenų,

laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis

laisvų rankų įranga 27

mygtukų signalai 24

mobiliojo telefono seklys 49

multimedijos
žr. žinutės

muzikos grotuvas
grojaraščių kūrimas, 44
muzikos klausymas, 32
pritaikymas, 45

muzikos paieška 46

naršyklė
žr. žiniatinklio naršyklė

ne tinklo profilis 22

nuotraukos
filmavimas, 30
pažangiosios fotografavimo funkcijos, 41
peržiūra, 30
redagavimas, 51

pasaulio laikrodis
dvigubo ekrano nustatymas, 54
kūrimas, 54

pranešimai
el. laiško peržiūra, 29
el. laiško siuntimas, 28
momentinių pranešimų siuntimas („Bluetooth messenger“), 40
multimedijos siuntimas, 27
multimedijos žinučių peržiūra, 29
teksto žinučių peržiūra, 29

radijas
žr. FM radijas

signalai
išjungimas, 55
kūrimas, 55
stabdymas, 55

SIM kortelė 17

skaičiuotuvas
žr. įrankiai, skaičiuotuvas

skambėjimo tonas 24

skambučiai
atidėjimas, 36
atidėtų pokalbių atnaujinimas, 36
atmetimas, 37
atsiliepimas į papildomus skambučius, 36
atsiliepimas, 26
inscenizuoti skambučiai, 50
iš telefonų knygos, 37
konferencinis, 36
neatsakytų skambučių numerių rinkimas, 35
pagrindinės funkcijos, 26
papildomų skambučių numerių rinkimas, 36
paskutinis rinktas numeris, 35
pažangiosios funkcijos, 35
pokalbių įrašymas, 27
praleistų skambučių peržiūra, 35
skambinimas, 26
tarptautiniai numeriai, 37

SOS žinutė 48

spartieji mygtukai 25
žr. spartieji mygtukai

teksto
įrašų sukūrimas, 57
įvedimas, 28
žinutės, 27

telefono užrakinimas 25

tema 25

tylusis profilis 24

užduotis
žr. įrankiai, užduotis

užrakinimas
žr. telefono užrakinimas

vaizdai
apkirpimas, 52
efektų taikymas, 51
nustatyti, 52
pakeitimas, 52
vizualių funkcijų pridėjimas, 52

vaizdo įrašai
filmavimas, 31
peržiūra, 31

vardo kortelės 38

šablonai
įterpimas, 39
multimedija, 39
teksto, 39

žiniatinklio naršyklė
pradinio puslapio paleidimas, 33
žymelių pridėjimas, 34

„Bluetooth messenger“ 40

„Bluetooth“
duomenų priėmimas, 48
duomenų siuntimas, 48
suaktyvinimas, 47
„Java“
programų atsisiuntimas, 53
programų paleidimas, 54
žaidimų atsisiuntimas, 53
žaidimų paleidimas, 54
„Samsung PC Studio“ 44

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, Samsung Electronics

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: GT-S5150

su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMS	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radijo	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

„Samsung Electronics QA Lab.“

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009-12-07 **Yong-Sang Park / vadovas**

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.